

Стимулятор «CHARLES» с функцией римминга, подсветкой и двумя вибрототорами

арт. ЕНWУ 0512



Рис.1

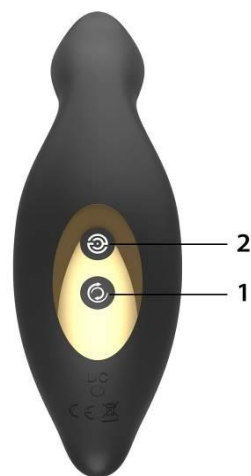







Рис.2

Описание:

- 10 режимов вибрации
- Изготовлен из безопасного силикона, мягкий и удобный, бесшумный.
- Вес: 228 гр
- Время работы: 60 минут
- Водонепроницаемость IPX 5.
- Гибкий лепесток
- LED-подсветка
- Функция римминга (стальные вращающиеся шарики)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Рис.2)

- Длительное (2-3 сек.) нажатие  (кнопка 2) – для включения/выключения вибратора. Кратковременное нажатие  (кнопка 2) – переключает режимы вибрации.
- Длительное (2-3 сек.) нажатие  (кнопка 1) – для включения/выключения функции римминга (вращающиеся стальные шарики). Кратковременное нажатие  (кнопка 1) изменяет скорость вращения (высокая/средняя/низкая), двойное короткое нажатие  (кнопка 1) меняет направление вращения стальных шариков.

Правила безопасности:

1. Не передавайте изделия третьим лицам.
2. Не используйте изделие, если Вы ощущаете дискомфорт.
3. Избегайте избыточной стимуляции, которая может привести к повреждению ануса, используйте специальную смазку.
4. Не используйте изделие при наличии повреждений на его поверхности.
5. Храните в недоступном для детей месте.

Очистка и хранение

1. Очищайте изделие до и после использования специальным средством по уходу за секс-игрушками или теплой водой.
2. Сушите изделие естественным путем, избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
3. Предохраняйте изделие от пыли.

ВАЖНО

- Зарядите изделие перед его использованием.
- Используйте специальные интимные смазки. Не используйте в качестве смазки массажное масло, крем для рук, чистящие средства.
- Отключайте изделие от сети после полной зарядки.