


Вибратор для пар «AVA» с дистанционным управлением, 10 режимов вибрации

арт. ЕНWУ 0551

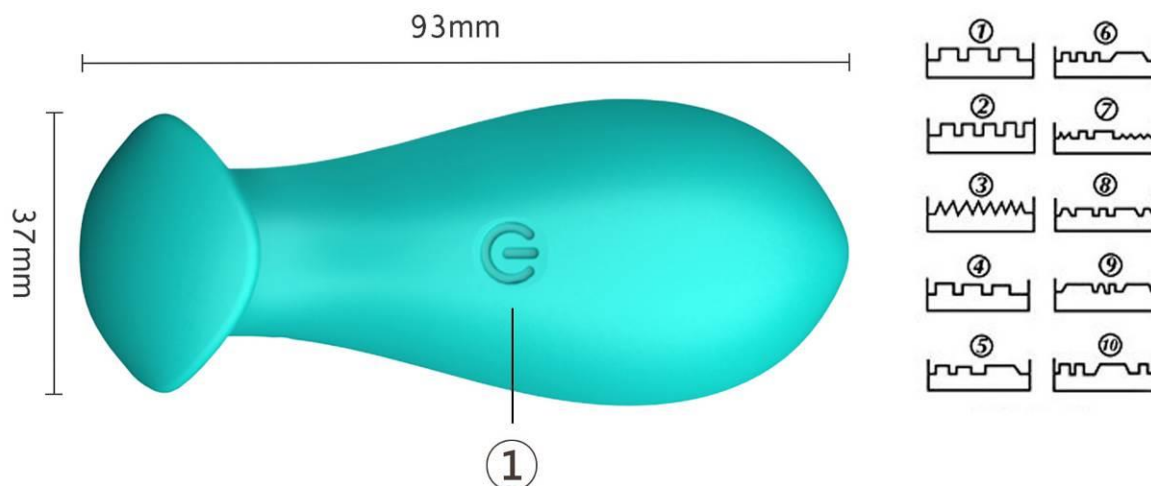



Описание:



- 10 режимов вибрации
- Изготовлен из безопасного силикона, мягкий и удобный, бесшумный.
- Водонепроницаемый IPX 7
- Размер изделия 93*37 мм
- Время использования: 50 минут
- Время зарядки: 80 минут

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Работа без пульта дистанционного управления

Длительное (около 3 сек.) нажатие  (кнопка 1) – для включения/выключения. Загорается подсветка, вибратор находится в режиме ожидания. Кратковременное нажатие  (кнопка 1) переключает режимы вибрации и подсветки.

Работа с пультом дистанционного управления

Когда вибратор включен (находится в режиме ожидания) с помощью кнопки  на пульте меняйте режимы вибрации. Длительное нажатие кнопки  на пульте переведет вибратор в режим ожидания.

Правила безопасности:

1. Не передавайте изделие третьим лицам.
2. Не используйте изделие, если Вы ощущаете дискомфорт.
3. Не используйте изделие при наличии повреждений на его поверхности.
4. Храните в недоступном для детей месте.

Очистка и хранение

1. Очищайте изделие до и после использования специальным средством по уходу за секс-игрушками или теплой водой.
2. Сушите изделие естественным путем, избегайте хранения под прямыми лучами.
3. Предохраняйте изделие от пыли.

Важно

- Зарядите изделие перед его использованием.
- Используйте специальные интимные смазки. Не используйте в качестве смазки массажное масло, крем для рук, чистящие средства.
- Отключайте изделие от сети после полной зарядки.